



取扱説明書

2309

コードレス 拡大鏡付き 太陽光LEDライト Halo Go

J25201



このたびは本品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出せるように大切に保管してください。

本製品は家庭用として作られており、業務用には使用出来ません。

日本国内専用
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店名などが記入されていることをご確認ください。

安全上のご注意

■お使いになる人自身や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。以下の文章をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがややけど・感電などをさします。

*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。



警告

- 電源アダプターやコードを扱うときは、つぎのことを守ってください。
傷つけない／加工しない／はさみ込んだり束ねたりしない／引っ張らない／無理に曲げない／ねじらない／重いものを乗せない／高温部に近づけない
- コンセントの定格を超える使い方をしないでください。
- 電源アダプターを抜くときは、コードを引っ張らず電源アダプターを持って抜いてください。
- 電源アダプターを濡れた手で抜き差ししないでください。
- 電源コードおよび電源アダプターが破損したときは、使用しないでください。
- 電源コードや電源アダプターが異常に熱くなっているときは、使用を中止してください。
- 布や紙などの燃えやすいものを乗せたり、被せたりしないでください。
- 部品交換・分解・改造を行わないでください。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方、改造や不当な修理を行わないでください。
- 一般家庭用、交流電源100Vで使用してください。
- 電源アダプターのほこりなどは定期的に掃除してください。
- 電源アダプターは確実に根本まで差し込んでください。
- 電源アダプターは必ず付属のものを使用してください。
- 屋内のみで使用してください。
- 異常を感じたときは、必ず電源アダプターを抜いてください。



注意

- レンズを直射日光下または光が通過する場所に絶対に放置しないでください。
火災を生じる危険があります。レンズを使用しないときは、LEDに取り付けられたレンズカバーを閉じてください。
- LEDを直接見ないでください。
- 本製品のケーブルが破損したときは、危険を避けるため、使用しないでください。
ケーブルの損傷が疑われるときは、使用せず販売店にご相談ください。
- 本製品を倒した状態で使用しないでください。
- 本製品にもたれたり、物をぶつけたりしないでください。
- レンズを清掃するときは、アルコールなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- 本製品には付属の電源アダプターのみ使用してください。
他のアダプターを使用するとLEDが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。
- お手入れするときは、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 浴室など湿気が多い場所で使用しないでください。

主な仕様

型名	J25201
消費電力	5W
充電電池	リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)
充電時間	約6時間
サイズ	幅15×奥行15×高さ33cm
重量	約750g(USBケーブル・電源アダプター含む)
レンズ倍率	2.25倍／4.0倍(はめこみ部)

※デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。

免責事項について


- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

無料修理規定


1. 正常な使用状況で故障した場合。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、上記の保証書に必要事項をご記入ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - ①本書の提示がない場合。
 - ②本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
 - ③使用上の誤り、他の機器から受けた障害、または修理や改造による故障または損害。
 - ④お買い上げ後の落下等による故障及び損害。

株式会社太知ホールディングスでは、個人情報の重要性を認識し、厳重に管理いたしております。

本体各部の名称

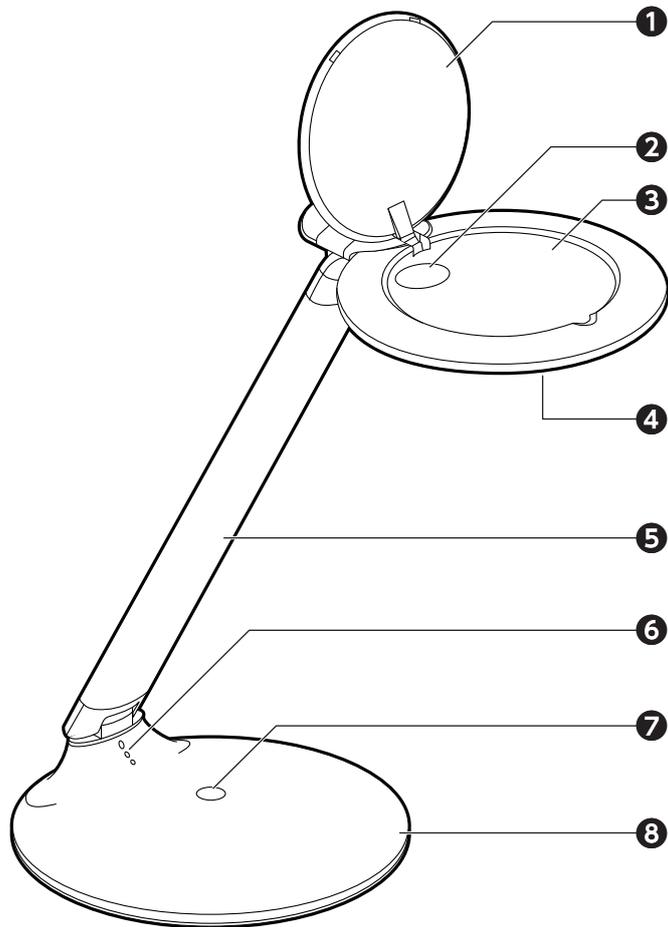

【背面】

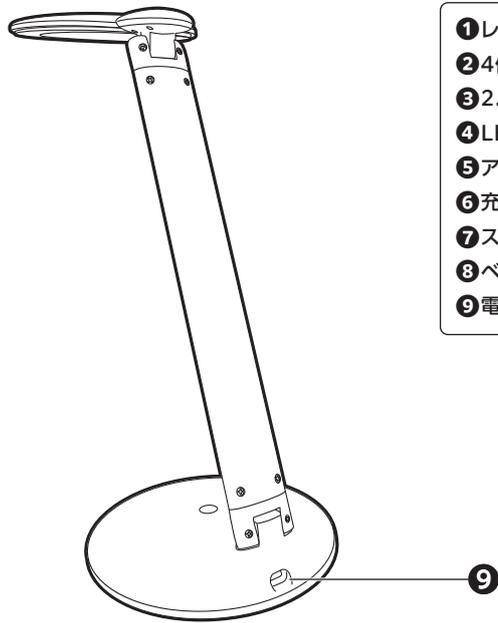

- ① レンズカバー
- ② 4倍拡大鏡
- ③ 2.25倍拡大鏡
- ④ LEDライト
- ⑤ アーム
- ⑥ 充電ランプ
- ⑦ スイッチ
- ⑧ ベース部
- ⑨ 電源コネクタ


付属品

本機には下記の付属品があります。
お確かめください。

●USBケーブル(電源コード)



●USB電源アダプター




製品の廃棄について

- この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

使い方

1. 充電

- ① 全ての包装を取り外し、付属のUSBケーブルをベース部背面にあるコネクタに接続し、電源アダプターをコンセントに差し込んで充電します。
※使用する前に必ず充電してください。
※充電中はベース表面にある充電ランプが青く点滅します。
※充電が完了すると、充電ランプは点灯します。
※充電は約6時間で完了します。

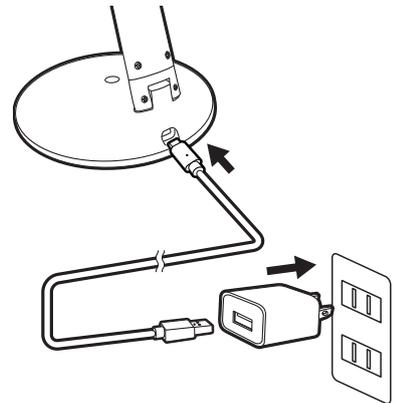



2. 使用方法

- ① ベース部にあるスイッチを押してLEDをONにします。
さらにスイッチを押すと、押す度に輝度に変化(2段階)し、最後にOFFになります。
※1回のフル充電から高輝度で4時間、低輝度で8時間使用できます。
※充電ランプでバッテリー残量を確認できます。

ご注意

・LEDを直接見ないでください。

- ② 拡大鏡として使用するときには、レンズカバーを開きます。
アームの各ジョイント部をお好みの角度に調整してご使用ください。また、レンズを回転させることで2種類の倍率のレンズから必要なレンズを選ぶことができます。
※角度には限界があり、無理に曲げると破損の原因となります。
※最初にレンズを回転するときにかたくなっている場合があります。壊れない程度に慎重に回してください。

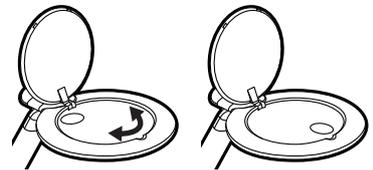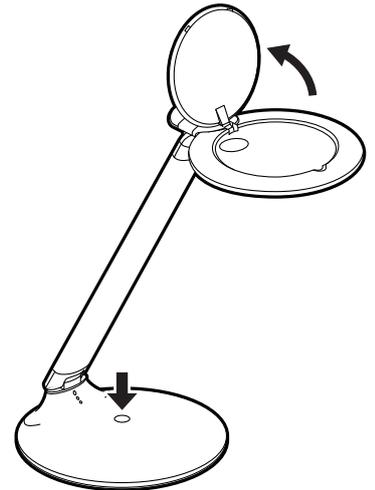

お手入れのしかた

電源アダプターをコンセントから抜いてからお手入れしてください。

LED部分

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 大量の液体やスプレークリーナーは使用しないでください。
※液体がシェード内に侵入し、故障の原因となります。



レンズ部分

- アルコールなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、水か中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。

